

A+B ZWEI ROLLENSÄTZE

# Installationsanleitung

## SCHRITT-FÜR-SCHRITT ANLEITUNG ZUM AUFHÄNGEN FÜR ZWEI-ROLLEN-SETS

Diese hochwertigen Wandbeläge bieten ein weicheres, feineres Aussehen und Gefühl als traditionelle Tapeten und sind in ihrer Stärke überlegen, was sie zur perfekten Wahl für den Heimwerker macht. Die zusätzliche Stärke widersteht zufälligen Rissen während der Installation und erleichtert das Entfernen.



### INSPEKTION

Überprüfen Sie jede Rolle, um sicherzustellen, dass alle Rollen in gutem Zustand sind, keine Farbabweichungen aufweisen und keine anderen Mängel vorhanden sind. Wir können keine Haftung für Mängel übernehmen, die zum Zeitpunkt des Aufhängens offensichtlich sind, noch können wir für etwaige Folgeschäden verantwortlich gemacht werden. Nachdem Sie 2 oder 3 Bahnen/Paneele aufgehängt haben, empfehlen wir dringend, dass Sie das Ergebnis sorgfältig überprüfen. Hinweis: Das Produkt ändert sein Aussehen von nass zu trocken nicht.

### VORBEREITUNG

Eine Wand für die Tapetenverlegung vorzubereiten ist wie das Legen guter Fundamente für ein schönes Zuhause. Dies muss methodisch und gründlich durchgeführt werden. Also finden Sie den Perfektionisten in sich und folgen Sie diesen Schritten, wie erforderlich:

- Sie möchten die Wand so sauber wie möglich haben, also entfernen Sie alle Spuren von Schmutz, alter Tapete und abblättrender Farbe. Bei Bedarf verwenden Sie einen geeigneten Füller, um Risse und Unebenheiten auszugleichen und eine zufriedenstellend glatte Oberfläche zu erreichen.

- Schleifen und grundieren Sie die gefüllten Bereiche – die Grundierung wird den Füller versiegeln und verhindern, dass er mit unterschiedlichen Raten trocknet. Nicht grundierter Füller kann dazu führen, dass die Tapete Blasen wirft, da sie die gesamte Feuchtigkeit aus der Paste zieht. Nachdem Sie Ihre Wand geglättet, gefüllt und geschliffen haben, stellen Sie sicher, dass alle Oberflächen sauber und trocken sind.

- Um perfekte Kanten zu erreichen, müssen Sie möglicherweise vor dem Anbringen Ihrer Tapete die Wand in einer ähnlichen Farbe wie die Tapete streichen, um sicherzustellen, dass der Hintergrund an den Nähten, wo die Tapetenkanten aufeinandertreffen, nicht durchscheint.
- Hängen Sie keine Tapeten auf neuem Putz oder auf saugfähigen Wänden, wie Beton, auf. Wände müssen im Voraus grundiert werden, um sicherzustellen, dass die Wand versiegelt ist und die Tapetenkleister nicht in die Oberfläche aufgesaugt wird.

## 01

“Paste the Wall” Tapeten verfügen über eine spezielle Vliesrückseite, die es ermöglicht, sie direkt von der Rolle aus aufzuhängen, ohne dass sie sich bei Nässe ausdehnen, wodurch sich die Installationszeit halbiert. Dies eliminiert die Notwendigkeit eines Kleistertisches und Einweichens, vereinfacht das Zuschneiden um Armaturen herum und reduziert das Risiko von Blasenbildung oder Falten.


Für optimale Ergebnisse mit Milton & King Tapeten empfehlen wir die Verwendung von entweder

- Roman PRO-838 Heavy Duty or
- Roman 234 PREMIUM GRADE.

Beide Klebstoffe sind einfach zu verwenden, bieten eine ausgezeichnete “nasse” Klebrigkeit, gute Rutschfestigkeit für die Positionierung und lassen sich leicht mit Wasser reinigen.

Beim Anbringen von Tapeten ist ein guter Tipp, immer vom Hauptlicht weg zu arbeiten und in der unauffälligsten Ecke zu enden. Zuerst, schneiden Sie den Kopf von Rolle A ab. Sie können dies als Schablone verwenden, um die benötigte Breite für Ihre Bahnen zu messen.

HINWEIS: Sie sind dabei, ein Zwei-Rollen-Set von Tapeten zu installieren. Bitte überprüfen Sie, ob Sie sowohl eine Rolle-A als auch eine Rolle-B haben. Es steht oben auf jeder Tapetenrolle geschrieben. Stellen Sie sicher, dass Sie die 2 Rollen während der gesamten Installation getrennt halten, damit Sie nicht verwirrt werden, welche Rolle welche ist.

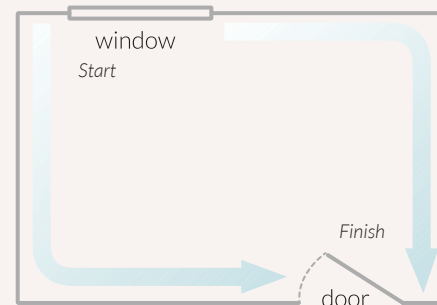


## 02

Verwenden Sie den Kopf, um diesen Betrag vom Eckpunkt aus (in die Richtung, in die Sie gehen) minus einem halben Zoll zu messen.


Setzen Sie nahe der Decke an diesem Punkt eine Markierung. Das ist der Punkt, von dem aus Sie Ihre Wasserwaage oder Senklot starten, und wird einen halben Zoll Überlappung um die Ecke ermöglichen. Markieren Sie das Senklot alle 11-15 Zoll. Das wird Ihnen eine gute vertikale Linie geben, an der Sie Ihre erste Länge anbringen können. Verwenden Sie nur einen Bleistift.

Beim Installieren eines Zwei-Rollen-Sets ist es am besten, von links zu beginnen.

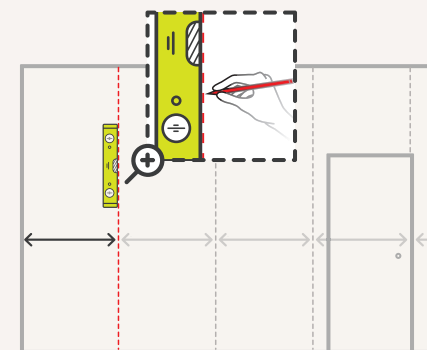

## 03


Unsere Tapeten werden auf einer Vliesbasis hergestellt, das bedeutet, dass Sie den Klebstoff direkt auf die Wand auftragen. Beginnen Sie damit, einen Bereich zu kleistern, der gerade ausreichend ist, um etwas mehr als eine Bahnbreite auf einmal zu bedecken. Verwenden Sie einen Pinsel, um in den Bereichen zu arbeiten, die für die Rolle zu eng sind (wie an der Deckenlinie, in Ecken und entlang von Fußleisten und Zierleisten).

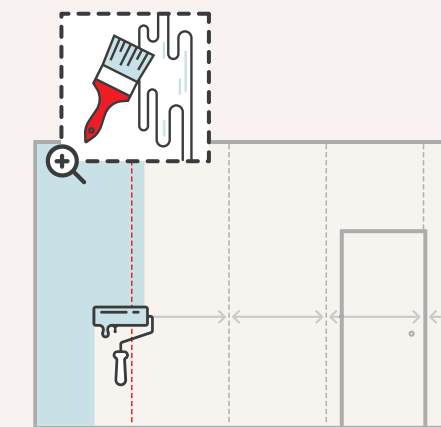

## 04

Beginnen Sie mit Rolle A: Wenn Sie die Tapete zur Wand bewegen, falten Sie die Länge in der Mitte zusammen, mit dem Muster nach innen, um zu vermeiden, dass Klebstoff auf die Vorderseite der Tapete gelangt.

Befestigen Sie die Oberseite der Länge an der Wand in der gewünschten Höhe und in der richtigen Position, bevor Sie den Rest loslassen. Richten Sie die Ober- und Unterseite der ersten Länge aus, bevor Sie die Tapete „glattstreichen“. Wenn Sie einen Fehler machen, entfernen Sie die Länge und beginnen Sie von vorne. Tragen Sie mehr Klebstoff auf, wenn der erste Anstrich getrocknet ist.

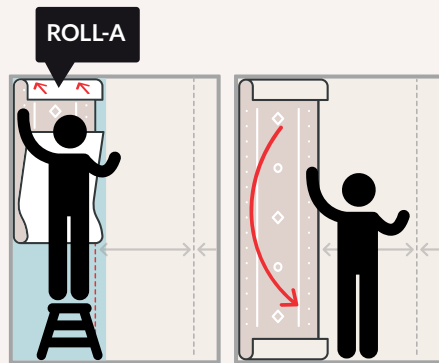



## 08

Um das horizontale Muster zu vervollständigen, halten Sie eine A+B+A Sequenz quer über die Wand.

Fahren Sie auf diese Weise fort, bis die Wand fertig ist. Unsere Tapeten haben ein traditionelles mattes Finish, sodass Sie alle glänzenden Flecken vom Kleister mit einem weichen, feuchten Tuch abwischen können. Verwenden Sie nach der Reinigung ein weiches, sauberes, trockenes Tuch, um verbleibendes Wasser zu entfernen und Markierungen zu vermeiden.

## 05

Um Luftblasen zu entfernen, verwenden Sie eine saubere Rolle, einen Schwamm oder eine Bürste und achten Sie darauf, die Paste nicht zwischen den Stoßstellen herauszudrücken und sicherzustellen, dass die Paste nicht auf die Glättrolle oder den Schwamm gelangt. Arbeiten Sie von der Decke zum Boden und von der Mitte zu den Rändern. Verwenden Sie kein hartes Werkzeug, das die Oberfläche beschädigen könnte.

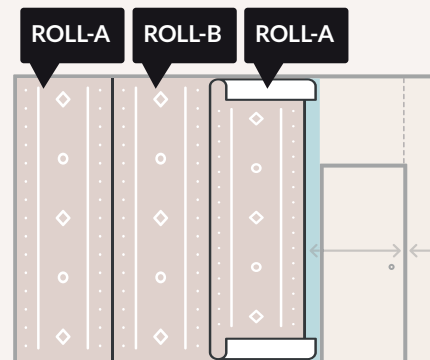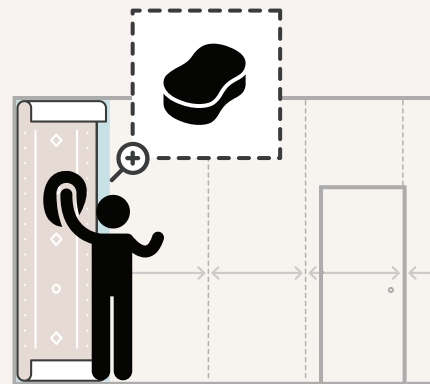


## 06

Nun verwenden Sie Rolle B: Schneiden Sie Ihre nächste Länge der Tapete und befestigen Sie die Oberseite der Länge von Rolle B mit derselben Technik wie bei Ihrem ersten Panel an der Wand.

Fügen Sie die Länge von Rolle A und die Länge von Rolle B aneinander, indem Sie die Kanten passgenau aufeinanderlegen.

Stellen Sie sicher, dass die Längen richtig positioniert sind, dass das Muster übereinstimmt und an den Verbindungsstellen keine Oberfläche sichtbar ist. Es ist wichtig, dass Klebstoff bis an die Ränder aufgetragen wird, um sicherzustellen, dass die Längen richtig an der Wand haften.

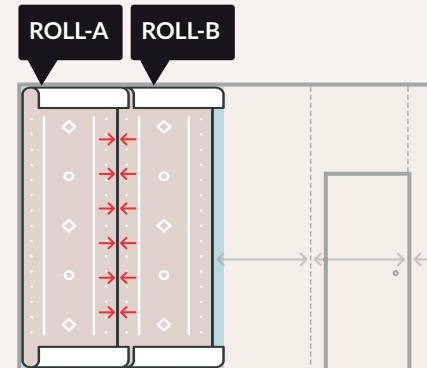

### ÜBERLEGUNGEN FÜR OPTIMALE HALTBARKEIT UND LEISTUNG


Um das Beste aus Ihrer Tapete herauszuholen, beachten Sie bitte die folgenden Punkte. Obwohl unsere Papiere in Badezimmern und Küchen angebracht werden können, sind sie nicht für Bereiche mit hoher Luftfeuchtigkeit geeignet. Wenn Sie planen, einen feuchten Raum zu tapezieren, stellen Sie bitte sicher, dass der Raum gut belüftet ist, die Tapete mit einem Schimmel- und Mildeu-hemmenden Kleister angebracht wird und direkter Kontakt mit Wasser vermieden wird.

## 07

Wenn Sie mit der Position von Rolle B gegenüber Rolle A zufrieden sind, schneiden Sie mit einer geraden Kante das überschüssige Tapetenpapier oben und unten an der Wand ab.

Verwenden Sie ein scharfes Abbreckklingmesser. Drücken Sie das Papier in die Deckenlinie und die Sockelleiste. Wechseln Sie die Klinge häufig, da eine stumpfe Klinge die Tapete leicht einreißen kann.

Wir müssen jetzt mehr Kleister an die Wand auftragen, um uns auf eine weitere Länge von Rolle A vorzubereiten.

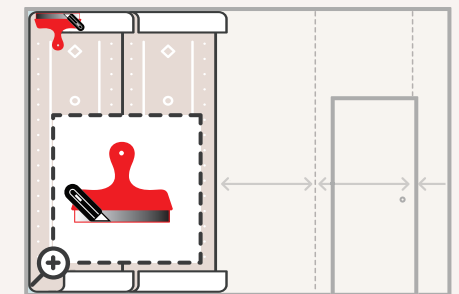

Lokale Bedingungen unterscheiden sich von Raum zu Raum abhängig von Größe, Lüftung und allgemeiner Luftfeuchtigkeit, was zu unterschiedlichen Kondensationsniveaus führt. Daher können wir die Eignung unserer Papiere für alle Situationen nicht garantieren.

Lüften Sie den Raum! Denken Sie daran, einen Raum mit neu angebrachter Tapete niemals geschlossen zu halten, sondern lassen Sie ihn lüften und halten Sie eine normale Raumtemperatur aufrecht, um sicherzustellen, dass die Tapete richtig trocknet. Raum und Wand sollten mindestens 64°F oder 18°C warm gehalten werden.

MÖGLICHE INSTALLATIONSPROBLEME

1. Hochstehende Kanten und Blasenbildung. Diese häufigen Probleme sind nicht auf die Tapete zurückzuführen, sondern auf die Menge des verwendeten Klebstoffs. Achten Sie darauf, eine großzügige, gleichmäßige Schicht Kleister an die Wand aufzutragen. Dies ermöglicht auch, dass die Tapete rutscht, was die Installation etwas erleichtert.
2. Nähte werden sichtbar. Das ist in der Regel eine Folge davon, dass während der Installation nicht genügend Druck/Glättung entlang der Nähte ausgeübt wurde. Es ist auch wichtig, die Tapete nicht zu "dehnen", um die Nähte zu schließen.

Anstatt die Tapete zu sehr zu bearbeiten, ist es am besten, das Panel von der Wand zu entfernen und in der korrekten Position wieder anzubringen.

REINIGUNG & PFLEGE

Alle Tapeten von Milton & King sind mit einer milden Seife waschbar, die kein Waschmittel enthält. Achten Sie darauf, die Tapete nicht zu nass zu machen. Es ist am besten, ein trockenes Tuch dabei zu haben, um überschüssige Feuchtigkeit abzuwischen. Beenden Sie diesen Waschvorgang, indem Sie die Tapete mit einem leicht angefeuchteten Tuch oder Schwamm nur mit Wasser abspülen. Trocknen Sie die Tapete dann sofort mit einem Frotteetuch.

Schmutz, Staub und andere Flecken können einfach mit der oben genannten Methode gereinigt werden. Flecken, die durch Fett und Öl, Kugelschreiber, Filzstifte, Wachsmalstifte usw. verursacht wurden, lassen sich möglicherweise nicht entfernen. Hinweis: Bitte seien Sie vorsichtig beim Reinigen Ihrer Tapete, da Milton & King keine Verantwortung für Verluste oder Schäden übernehmen, die durch deren Verwendung oder während der Reinigung entstehen können.

Die hier gegebenen Informationen oder jegliche andere technische Beratung, sei es mündlich oder schriftlich oder in Form von Tests – dienen nur zur Orientierung und werden in gutem Glauben gegeben, jedoch ohne Gewährleistung, da das Können bei der Anwendung und die Bedingungen vor Ort außerhalb unserer Kontrolle liegen.



QR-CODE SCANNEN

- ▶ INSTALLATIONSVIEDO
- 💬 LIVE-CHAT UND SUPPORT
- 📱 SOZIALE PROFILE
- 👉 UND MEHR

[www.miltonandking.eu/de](http://www.miltonandking.eu/de)

