

A+B DUE SET DI ROTOLI

GUIDA ALL'INSTALLAZIONE

ISTRUZIONI PASSO-PASSO PER APPENDERE UN SET DI DUE ROTOLI

Queste pregiate coperture murali offrono un aspetto e una sensazione più morbidi e raffinati rispetto ai carte da parati tradizionali e sono superiori in termini di resistenza, rendendole la scelta perfetta per il proprietario di casa fai-da-te. La resistenza aggiuntiva resiste agli strappi accidentali durante l'installazione e facilita la rimozione.



ISPEZIONE

Ispezionare ogni rotolo per assicurarsi che tutti i rotoli siano in buone condizioni, senza variazioni di tonalità e che non ci siano altri difetti. Non possiamo accettare responsabilità per difetti che sono evidenti al momento dell'applicazione, né possiamo essere responsabili per eventuali perdite conseguenti. Dopo aver applicato 2 o 3 lunghezze/pannelli, consigliamo vivamente di ispezionare attentamente i risultati.

Nota: Il prodotto non cambia aspetto da bagnato a secco.

PREPARAZIONE

Preparare una parete per la carta da parati è come gettare buone fondamenta per una casa bellissima. Deve essere fatto metodicamente e accuratamente.

Quindi, trova il perfezionista che è in te e segui questi passi, come richiesto:

- Vogliate che la parete sia il più pulita possibile, quindi rimuovete tutte le tracce di sporco, vecchie carte da parati e vernice sfogliata. Se necessario, utilizzando un riempitivo adatto, livellate crepe e irregolarità per ottenere una superficie soddisfacentemente liscia.
- Carteggiare e applicare il primer sulle aree riempite - il primer sigillerà il riempitivo e impedirà che si asciughi a una velocità diversa. Un riempitivo non primerizzato può causare la formazione di bolle sulla carta poiché assorbe tutta l'umidità dalla colla. Una volta che avete lisciato, riempito, e carteggiato la vostra parete, assicuratevi che tutte le superfici siano pulite e asciutte.
- Per ottenere bordi perfetti, prima di applicare la vostra carta da parati, potreste dover dipingere la parete di un colore simile a quello della carta da parati che state applicando per garantire che lo sfondo non traspaia alle cuciture dove i bordi della carta da parati si incontrano.
- Non applicate la carta da parati su intonaco nuovo o su pareti che sono assorbenti, come il calcestruzzo. Le pareti devono essere primerizzate in anticipo per assicurarsi che la parete sia sigillata e che la colla per carta da parati non venga assorbita dalla superficie.

01

Le carte da parati "Incolla la Parete" presentano uno speciale supporto non tessuto, che consente di appenderle direttamente dal rotolo senza che si espandano quando bagnate, dimezzando il tempo di installazione. Ciò elimina la necessità di un tavolo per la colla e l'ammollo, semplifica il taglio intorno agli impianti, e riduce il rischio di formazione di bolle o pieghe.


Per risultati ottimali con le carte da parati di Milton & King, raccomandiamo l'uso di

- Roman PRO-838 Heavy Duty oppure
- Roman 234 PREMIUM GRADE.

Entrambi gli adesivi sono facili da usare, offrono un'ottima adesività "bagnata", una buona scivolosità per il posizionamento e si puliscono facilmente con acqua.

Quando si installa la carta da parati, un buon consiglio è sempre quello di lavorare allontanandosi dalla principale fonte di luce e di finire nell'angolo meno visibile. Prima, taglia la testata del Rotolo A. Puoi usare questo come modello per misurare la larghezza necessaria per le tue lunghezze.


NOTA: Stai per installare un set di due rotoli di carta da parati. Per favore, controlla per assicurarti di avere sia un Rotolo-A che un Rotolo-B. È scritto sulla parte superiore di ogni rotolo di carta da parati. Assicurati di tenere i 2 rotoli separati durante l'installazione in modo da non confonderti su quale rotolo sia quale.

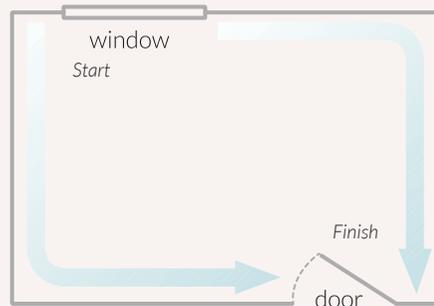**02**


Usando la testata, misura questa quantità partendo dall'angolo (nella direzione in cui stai andando) meno mezzo pollice.

Metti un segno vicino al soffitto in questo punto. Questo è il punto da cui iniziare il tuo livello a bolla o filo a piombo e ti permetterà di avere mezzo pollice di sovrapposizione intorno all'angolo. Segna lungo il filo a piombo ogni 11-15 pollici. Questo ti darà una buona linea verticale su cui appendere la tua prima lunghezza. Usa solo la matita.

Quando si installa un set di due rotoli, è meglio iniziare da sinistra.

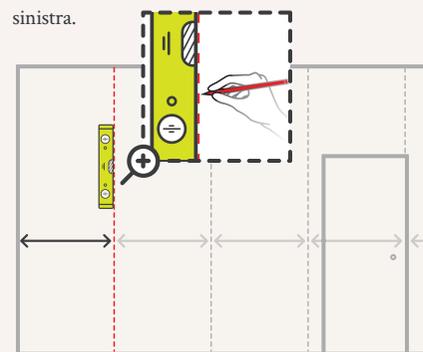**03**


Le nostre carte da parati sono realizzate con una base non tessuta, il che significa che applicate l'adesivo direttamente sulla parete. Iniziate spalmando un'area sufficientemente ampia da coprire poco più di una larghezza di caduta alla volta. Utilizzate un pennello per rifinire le aree troppo strette per il rullo. (Come la linea del soffitto, gli angoli e lungo le battiscopa e le rifiniture).

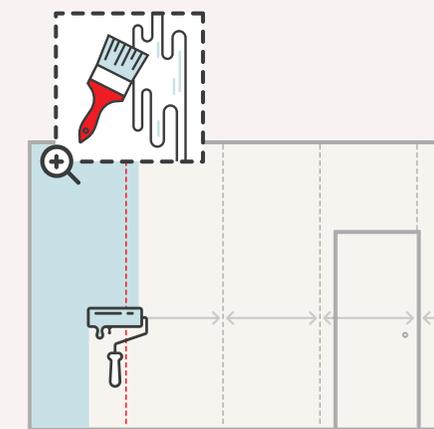

04

Inizia con il Rotolo A: Quando sposti la carta da parati verso il muro, piega la lunghezza a metà con il disegno rivolto verso l'interno per evitare di sporcarsi di adesivo sulla parte frontale della carta da parati.


Attacca la parte superiore della lunghezza al muro all'altezza preferita e nella posizione corretta prima di lasciare andare il resto. Allinea la parte superiore e inferiore della prima lunghezza prima di "lisciare" la carta da parati verso il basso. Se commetti un errore, rimuovi la lunghezza e ricomincia. Applica più adesivo se il primo strato si è asciugato.

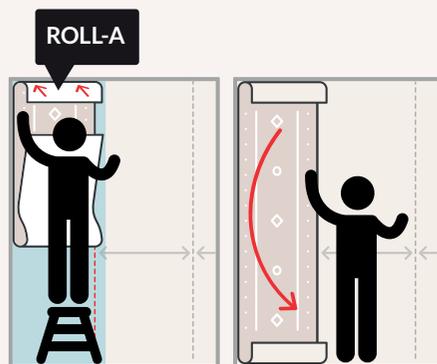

05

Per eliminare le sacche d'aria, utilizzate un rullo pulito, una spugna o una spazzola, facendo attenzione a non spremere la colla tra le giunzioni e assicurandovi che la colla non arrivi sul rullo lisciante o sulla spugna. Lavorate dal soffitto al pavimento e dal centro verso i bordi.

Non utilizzate strumenti duri che potrebbero danneggiare la superficie.

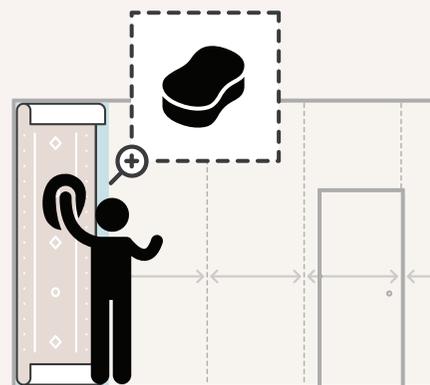


06

Ora usando il Rotolo B: Taglia la tua prossima lunghezza di carta da parati e, utilizzando la stessa tecnica del tuo primo pannello, attacca la parte superiore della lunghezza del Rotolo B al muro.

Unisci bordo a bordo la lunghezza del Rotolo A con quella del Rotolo B, facendo combaciare i bordi.

Assicurati che le lunghezze siano posizionate correttamente, che il disegno combaci e che non ci siano superfici visibili alle giunzioni. È importante che la colla sia applicata fino ai bordi per garantire che le lunghezze aderiscano correttamente al muro.

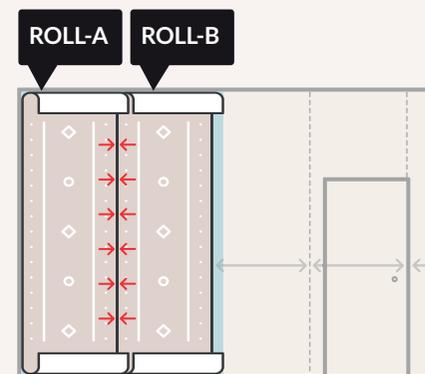


07

Quando sei soddisfatto della posizione del Rotolo B rispetto al Rotolo A, utilizzando una riga dritta, taglia l'eccesso di carta da parati in alto e in basso sul muro.

Usa un coltello con lama a spezzare affilata. Spingi la carta verso la linea del soffitto e verso la battiscopa. Sostituisci spesso la lama, poiché una lama smussata può facilmente strappare la carta da parati.


Dobbiamo ora aggiungere più colla al muro in preparazione per un'altra lunghezza del Rotolo A.

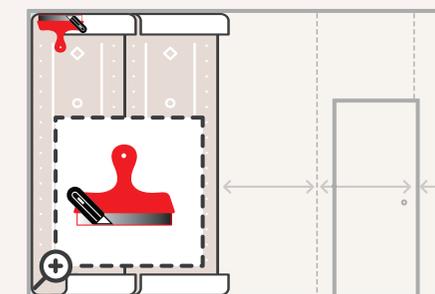

08

Per completare il disegno orizzontale, mantieni una sequenza A+B+A lungo il muro.

Continua in questo modo lungo il muro fino a quando non è terminato. I nostri rotoli hanno una finitura opaca tradizionale, quindi puoi rimuovere eventuali segni lucidi dalla colla con un panno morbido e umido. Usa un panno morbido, pulito e asciutto per rimuovere l'acqua residua dopo la pulizia per prevenire segni.

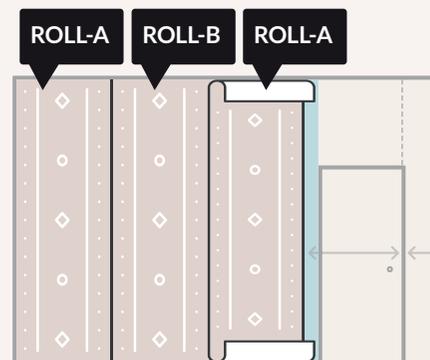

CONSIDERAZIONI PER L'INSTALLAZIONE PER UNA DURATA E PRESTAZIONE OTTIMALI

Sebbene le nostre carte possano essere applicate in bagni e cucine, non sono adatte per aree ad alta umidità. Se prevedi di applicare la carta in una stanza umida, assicurati che la stanza sia ben ventilata, che la carta sia installata usando una colla inibente muffa e umidità, ed evita qualsiasi contatto diretto con l'acqua.

Le condizioni locali varieranno da stanza a stanza a seconda delle dimensioni, dell'estrazione e dell'umidità generale, tutti fattori che risultano in livelli variabili di condensazione.

Pertanto, non possiamo garantire l'adeguatezza delle nostre carte in tutte le situazioni.

Aera la stanza! Ricorda di non chiudere mai una stanza con carta da parati appena applicata, ma lasciala areare e mantieni una temperatura ambiente normale per assicurare che la carta da parati si asciughi correttamente. La stanza e la parete devono essere mantenute ad una temperatura minima di 64°F o 18°C.

PROBLEMI POTENZIALI DURANTE L'INSTALLAZIONE

- Bordi sollevati e bolle. Questi problemi comuni non sono dovuti alla carta da parati, ma piuttosto alla quantità di adesivo utilizzato. Assicurati di applicare uno strato uniforme e generoso di colla alla parete. Questo permette anche alla carta di scivolare, rendendo l'installazione un po' più facile.
- Le cuciture diventano visibili. Generalmente è una questione di non esercitare sufficiente pressione/lisciatura lungo le cuciture, durante l'installazione. È anche importante non "stirare" la carta da parati nel tentativo di far combaciare le cuciture.
- Piuttosto che lavorare troppo la carta da parati, è meglio rimuovere il pannello dalla parete e riapplicarlo nella posizione corretta.

PULIZIA E CURA

Tutte le carte da parati Milton & King sono lavabili utilizzando un sapone delicato che non contiene detersivo. Assicurati di non bagnare troppo la carta da parati. È meglio avere un panno asciutto con te per asciugare l'umidità in eccesso. Concludi questo processo di lavaggio sciacquando la carta da parati con un panno o una spugna leggermente inumiditi solo con acqua. Poi asciuga immediatamente la carta da parati con un asciugamano di spugna.

Sporco, polvere e altre macchie possono essere semplicemente puliti utilizzando il metodo sopra descritto. Le macchie causate da grasso e olio, penna a sfera, pennarelli, pastelli a cera ecc., potrebbero non essere necessariamente rimosse. Nota: Si prega di usare cautela nella pulizia della tua carta da parati poiché Milton & King non si assume alcuna responsabilità per eventuali perdite o danni che possono verificarsi dal loro uso o durante la pulizia.

Le informazioni fornite qui o qualsiasi altro consiglio tecnico, sia verbale che scritto o attraverso prove pratiche, sono fornite solo a titolo orientativo e in buona fede, ma senza garanzia, poiché l'abilità nell'applicazione e le condizioni del sito sono al di fuori del nostro controllo.



SCANSIONA IL CODICE QR PER ULTERIORI INFORMAZIONI

- ▶ VIDEO DI INSTALLAZIONE
- 💬 CHAT DAL VIVO E SUPPORTO
- 📱 PROFILI SOCIAL
- 👉 E ALTRO ANCORA

www.miltonandking.eu/it

