

DOS JUEGOS DE RODILLOS A+B

GUÍA DE INSTALACIÓN

INSTRUCCIONES PASO A PASO PARA COLGAR JUEGOS DE DOS ROLLOS

Estos finos revestimientos de pared ofrecen una apariencia y sensación más suaves y refinadas que los papeles tradicionales y son superiores en resistencia, lo que los convierte en la elección perfecta para el propietario de casa que prefiere el bricolaje. La resistencia adicional resiste desgarros accidentales durante la instalación y facilita la remoción.



INSPECCIÓN

Inspeccione cada rollo para asegurarse de que todos están en buen estado, sin variaciones en la tonalidad y que no presentan otros defectos. No podemos aceptar responsabilidad por defectos que sean aparentes en el momento de colgar, ni podemos ser responsables de cualquier pérdida consecuente. Después de colgar 2 o 3 longitudes/paneles, recomendamos encarecidamente que inspeccione cuidadosamente los resultados. Nota: El producto no cambia de apariencia de mojado a seco.

PREPARACIÓN

Preparar una pared para el papel pintado es como sentar buenas bases para una casa hermosa. Debe hacerse de manera metódica y exhaustiva. Así que encuentre al perfeccionista dentro de usted y siga estos pasos, según sea necesario:

- Desea que la pared esté lo más limpia posible, así que elimine todos los rastros de suciedad, papel pintado viejo y pintura descascarada. Si es necesario, utilice un relleno adecuado para nivelar grietas e irregularidades y lograr una superficie satisfactoriamente lisa.
- Lije y aplique una imprimación a las áreas rellenadas - la imprimación sellará el relleno y evitará que se seque a una velocidad diferente. Un relleno sin imprimación puede causar que el papel se burbujee al absorber toda la humedad del pegamento. Una vez que haya alisado, rellenado y lijado su pared, asegúrese de que todas las superficies estén limpias y secas.
- Para lograr bordes perfectos, antes de colgar su papel pintado, puede necesitar pintar la pared de un color similar al del papel pintado que está aplicando para asegurarse de que el fondo no se transparente en las costuras donde se encuentran los bordes del papel pintado.
- No cuelgue papel pintado en yeso nuevo o en paredes que sean absorbentes, como el concreto. Las paredes deben ser imprimadas con anticipación para asegurarse de que la pared esté sellada y el pegamento para papel pintado no sea absorbido por la superficie.

01

Los papeles pintados “Pegar en la Pared” cuentan con un respaldo especial no tejido, lo que permite colgarlos directamente del rollo sin que se expandan al mojarse, reduciendo a la mitad el tiempo de instalación. Esto elimina la necesidad de una mesa para pegamento y remojo, simplifica el recorte alrededor de accesorios y reduce el riesgo de formación de burbujas o arrugas.


Para resultados óptimos con los papeles pintados de Milton & King, recomendamos usar cualquiera de los siguientes:

- Roman PRO-838 Heavy Duty o
- Roman 234 GRADO PREMIUM.

Ambos adhesivos son fáciles de usar, proporcionan una excelente adherencia en húmedo, buen deslizamiento para el posicionamiento y se limpian fácilmente con agua.

Cuando instales papel tapiz, un buen consejo es trabajar siempre alejado de la principal fuente de luz y terminar en la esquina menos visible. Primero, corta la cabecera del Rollo A. Puedes usar esto como una plantilla para medir el ancho requerido para tus caídas.

NOTA: Estás a punto de instalar un juego de dos rollos de papel tapiz. Por favor, verifica para asegurarte de que tienes tanto un Rollo-A como un Rollo-B. Está escrito en la parte superior de cada rollo de papel tapiz. Asegúrate de mantener los 2 rollos separados durante la instalación para no confundirte sobre cuál rollo es cuál.

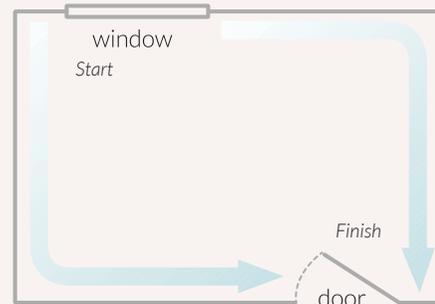


02

Usando el encabezado, mide esta cantidad desde la esquina (en la dirección en la que vas) menos media pulgada.


Pon una marca cerca del techo en este punto. Aquí es desde donde iniciarás tu nivel de burbuja o plomada, lo que permitirá una superposición de media pulgada alrededor de la esquina. Marca la línea de plomada cada 11-15 pulgadas. Esto te dará una buena línea vertical para colgar tu primera tira. Usa solo lápiz.

Al instalar un juego de dos rollos, es mejor comenzar desde la izquierda.

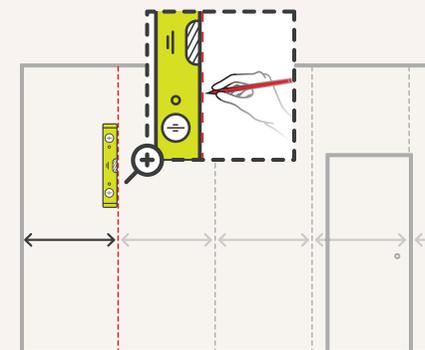

03


Nuestros papeles pintados están hechos usando una base no tejida, eso significa que aplicas el adhesivo directamente en la pared. Comienza por aplicar pegamento en un área suficientemente grande para cubrir justo más de un ancho de tira a la vez. Utiliza una brocha para recortar alrededor de las áreas demasiado ajustadas para el rodillo (como en la línea del techo, esquinas y a lo largo de zócalos y molduras).

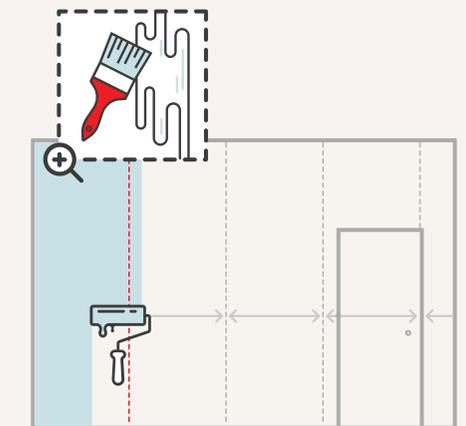

04


Comienza con el Rollo A: Cuando muevas el papel tapiz hacia la pared, dobla el largo por la mitad con el diseño hacia adentro para evitar que el adhesivo llegue al frente del papel tapiz.

Fija la parte superior del largo a la pared a la altura deseada y en la posición correcta antes de soltar el resto. Alinea la parte superior e inferior del primer largo antes de "alisar" el papel tapiz. Si cometes un error, quita el largo y comienza de nuevo. Aplica más adhesivo si la primera capa se ha secado.

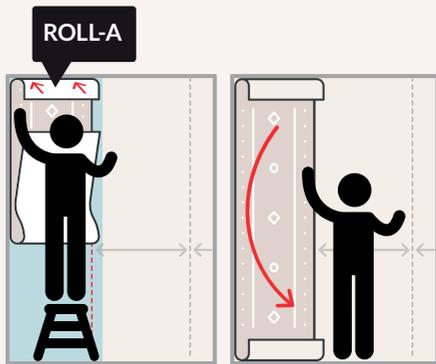

05

Para deshacerte de los bolsillos de aire, usa un rodillo limpio, esponja o cepillo, teniendo cuidado de no exprimir el pegamento entre las uniones y asegurándote de que el pegamento no llegue al rodillo o esponja alisadores. Trabaja desde el techo hacia el piso y desde el medio hacia los bordes. No uses ninguna herramienta dura que pudiera dañar la superficie.

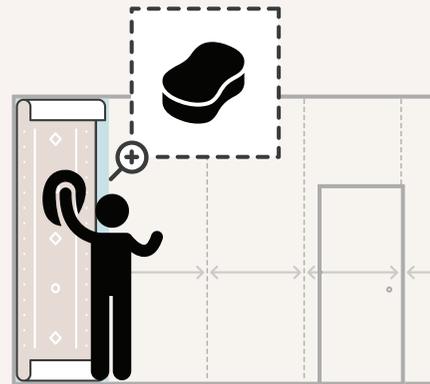


06

Ahora usando el Rollo B: Corta tu siguiente largo de papel tapiz y, usando la misma técnica que en tu primer panel, fija la parte superior del largo del Rollo B a la pared.

Une el largo del Rollo A con el del Rollo B, emparejando los bordes.

Asegúrate de que los largos estén correctamente posicionados, que el patrón coincida y no haya superficie visible en las uniones. Es importante que el adhesivo se aplique justo hasta los bordes para asegurar que los largos se adhieran correctamente a la pared.

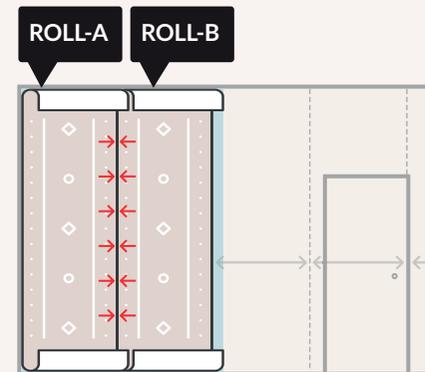


07

Cuando estés satisfecho con la posición del Rollo B contra el Rollo A, utilizando una regla o cantonera, recorta el exceso de papel tapiz en la parte superior e inferior de la pared.

Usa un cuchillo de hoja retráctil afilado. Empuja el papel hacia la línea del techo y el rodapié. Cambia la hoja con frecuencia, ya que una hoja desafilada puede desgarrar fácilmente el papel tapiz.


Ahora necesitamos añadir más pasta a la pared en preparación para otro largo del Rollo A.

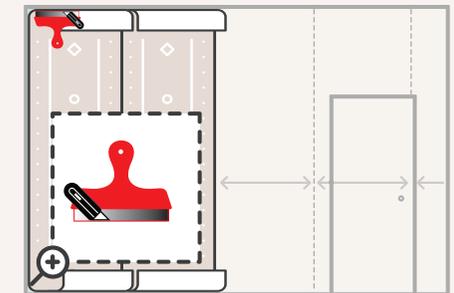

08

Para completar el patrón horizontal, mantén una secuencia A+B+A a lo largo de la pared.

Continúa de esta manera a través de la pared hasta que esté terminada. Nuestros papeles tienen un acabado mate tradicional, por lo que puedes limpiar cualquier marca brillante del pegamento con un paño suave y húmedo. Usa un paño suave y seco limpio para quitar el agua residual después de limpiar, para prevenir marcas.

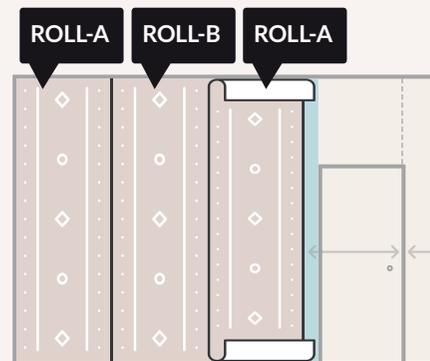

CONSIDERACIONES DE INSTALACIÓN PARA UNA ÓPTIMA DURABILIDAD Y RENDIMIENTO

Aunque nuestros papeles pueden colgarse en baños y cocinas, no son adecuados para áreas de alta humedad. Si planeas empapelar una habitación húmeda, asegúrate de que la habitación esté bien ventilada, el papel se instale usando un pegamento inhibidor de moho y hongos, y evita cualquier contacto directo con el agua.

Las condiciones locales variarán de una habitación a otra dependiendo del tamaño, extracción y humedad general, todo lo cual resulta en diferentes niveles de condensación. Como tal, no podemos garantizar la idoneidad de nuestros papeles en todas las situaciones.

¡Ventila la habitación! Recuerda no cerrar una habitación con papel pintado recién colgado, sino dejarla airear y mantener una temperatura ambiente normal para asegurar que el papel pintado se seque correctamente. La habitación y la pared deben mantenerse a un mínimo de 64°F o 18°C.

PROBLEMAS POTENCIALES DE INSTALACIÓN

- Bordes levantados y formación de ampollas. Estos problemas comunes no se deben al papel pintado, sino más bien a la cantidad de adhesivo utilizado. Asegúrate de aplicar una capa generosa y uniforme de pegamento a la pared. Esto también permite que el papel se deslice, facilitando un poco la instalación.
- Las costuras se vuelven visibles. Generalmente es una función de no proporcionar suficiente presión/alisado a lo largo de las costuras, durante la instalación. También es importante no “estirar” el papel pintado para unir las costuras.

En lugar de trabajar el papel pintado demasiado, es mejor quitar el panel de la pared y volver a aplicarlo en la posición correcta.

LIMPIEZA Y CUIDADO

Todos los papeles pintados de Milton & King son lavables usando un jabón suave que no contenga detergente. Asegúrate de no mojar demasiado el papel pintado. Es mejor tener un paño seco contigo para limpiar el exceso de humedad. Finaliza este proceso de lavado enjuagando el papel pintado con un paño o esponja ligeramente humedecida solo con agua. Luego, seca inmediatamente el papel pintado con una toalla de rizo.

La suciedad, el polvo y otras marcas pueden limpiarse simplemente utilizando el método anterior. Las manchas causadas por grasa y aceite, bolígrafo, marcadores de punta de fieltro, crayones, etc., no necesariamente podrán ser removidas. Nota: Por favor, ten precaución al limpiar tu papel pintado ya que Milton & King no acepta responsabilidad alguna por cualquier pérdida o daño que pueda ocurrir de su uso o durante la limpieza.

La información proporcionada aquí o cualquier otro asesoramiento técnico, ya sea verbal o por escrito o mediante prueba – se ofrece solo como guía y se brinda de buena fe pero sin garantía, ya que la habilidad de aplicación y las condiciones del sitio están más allá de nuestro control.



ESCANEE EL CÓDIGO QR PARA MÁS

- ▶ VIDEO DE INSTALACIÓN
- 💬 CHAT EN VIVO Y SOPORTE
- 📱 PERFILES SOCIALES
- 👉 Y MÁS

www.miltonandking.eu/es

